HD Fotopast – 1080p

Návod k obsluze

Hlavní výhody přístroje:

- Vysoká výdrž baterie
- České menu
- Jednoduché ovládání

1. Popis

1.1 Popis zařízení

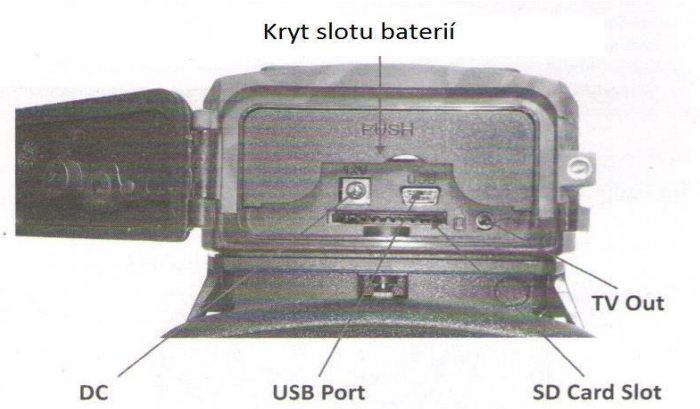

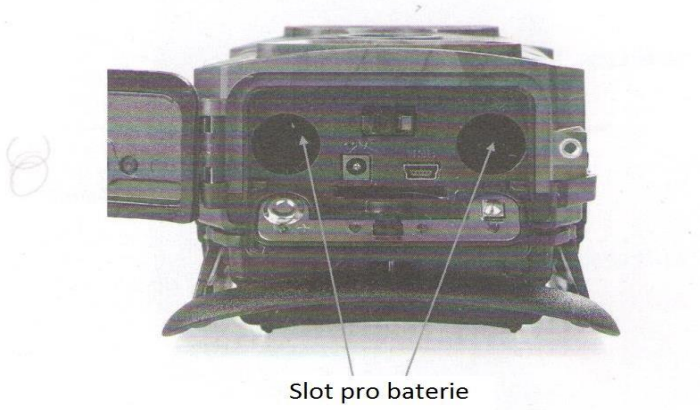

1.1 Popis přídavného bateriového boxu

1.3 Popis ovládacích tlačítek

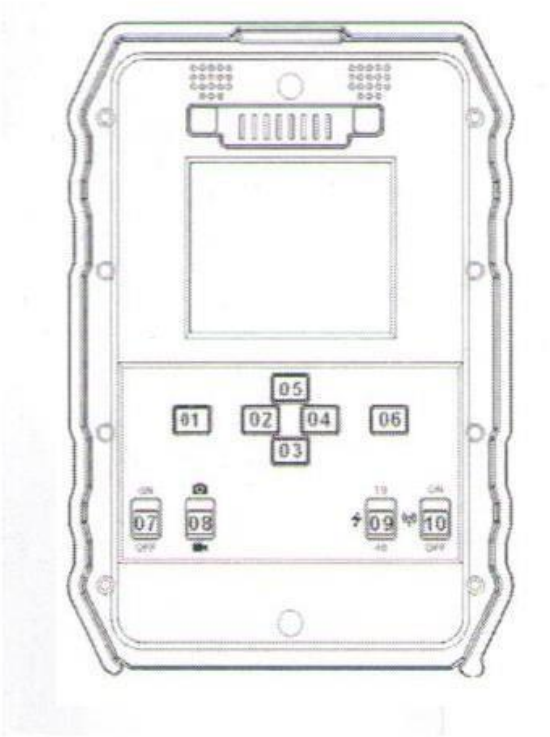

01 – Menu

02, 03, 04, 05 – směrové tlačítka – slouží pro pohyb v menu

06 – OK – potvrzovací tlačítko

07 – Power – Páčka pro zapnutí fotopasti

08 – Foto/Video – slouží k přepnutí módu foto/video

09 – IR LED – zapnutí přísvitu

2. Zprovoznění

2.1 Začátek

I. Nejprve otevřete dolní kryt a následně zatlačením i kryt baterií

II. Do otvorů vložte baterie. Dejte pozor na správnou polaritu, která je označena jak na bateriích, tak na krytu z druhé strany

Pozn. Přístroj může být alternativně poháněn i externím napětím 6V-12V DC (adaptér není součástí dodávky). V případě, že je připojen externí zdroj napětí a současně vloženy baterie, bude přístroj primárně napájen z externího zdroje.

III. Kryt baterií zavřete stejným způsobem, jako jste ho otevřeli

IV. Přístroj není vybaven interní pamětí, proto nebude pracovat bez vložené SD nebo SDHC karty. Před vložením karty do příslušného slotu se ujistěte, že karta není zabezpečena proti zápisu.

Kartu vložte naznačeným způsobem.

Pozn. Pokud vkládáte nebo vyjímáte baterie nebo paměťovou kartu, přístroj musí být vždy vypnut (přepínač na spodku v poloze OFF).

UPOZORNĚNÍ: Při vkládání SIM karty, dávejte pozor na správné ukotvení. Při špatném ukotvení, může dojít v přístroji ke zpříčení karty, která může poškodit kontakty. Toto poškození nebude uznáno při reklamaci.

V. Dolní kryt zavřete stejným způsobem, jako jste ho otevřeli.

2.2 Zapnutí

Páčku Power (07) posuňte do polohy ON. Kamera se nachází v zapnutém stavu.

Pokud je nyní kamerou zaznamenán pohyb fotopast pořídí fotografii nebo začne nahrávat (dle nastavení.

2.3 Vypnutí

Pro vypnutí přístroje posuňte páčku Power (07) do polohy OFF.

2.4 Vstup do menu a nastavení:

I. Pokud chcete změnit základní nastavení, stiskněte po zapnutí fotopasti tlačítko OK (06) po dobu 5s. **II.** Poté se rozsvítí displej a nacházíte se v tzv. test módu.

1. Ikona signalizující mód (foto, video, foto+video)
2. Označení Rozlišení
3. Počet snímku
4. Signalizace SD karty
5. Stav baterie

III. Pro vstup do menu stiskněte krátce tlačítko Menu (01). Pro listování v menu použijte směrové tlačítka. Pro vstup do „podmenu“ případně potvrzení nastavení stiskněte tlačítko OK (06).

IV. K návratu na hlavní obrazovku stiskněte tlačítko Menu (01).

V. Pokud již máte všechny parametry přenastavené, stiskněte dlouze (cca 5s). tlačítko OK (06). Nyní je fotopast v aktivním stavu.

	Nastavení - Tučně označené jsou hodnoty standardně nastavené	**Popis**
Camera ID	**Off**, On	
Camera + Video	**Off**, On	Volba způsobu záznamu. V případě Cam + Video je nejprve vytvořena jedna fotka a poté nahrané video
Multi-Shot	**1P,** 2P ,3P, 4P	
Image Size	**5MP**/8MP/12MP	Volba rozlišení fotografií. Vyšší rozlišení umožňuje kvalitnější fotky, ale zabírá více místa na kartě. Doporučeno 5MP.
Video size	320x160, **640 x 480,** 1280x720, 1920x1080	Volba rozlišení videa. Vyšší rozlišení umožňuje kvalitnější záznam, ale zabírá více místa na kartě. Doporučené rozlišení je 640x480.
Video Frame	**30FPS**, 15 FPS	Snímkování
Digital ZOOM	**NO ,** 2x,3x,4x	ZOOM obrazu je možný 2x, 3x, 4x
Video Lenght – délka videa	**5**-60s	Délka videa lze nastavit v intervalu 5-60s
PIR senzitive – citlivost PIR	Low/**Middle**/Hight	Nastavení citlivosti PIR senzoru. Základně je nastavena střední citlivost
Timer - časovač	**Off/**časový interval	Zařízení bude aktivní v nastaveném časovém intervalu.
Delay - prodleva	**Off**/On	Zde lze nastavit prodlevu mezi detekcí pohybu a začátkem nahrávání.
Audio Recording – Nahrání zvuku	Off/**On**	Nastavení audia
TV Out	**N**/P	NTSC/PAL
Stamp – časové razítko	Off/**On**	Zobrazení ID, času a data na videu
Freuency -frekvence	**50Hz**, 60Hz	Frekvence obrazu
Language - Jazyk	**EN** - English	Zde lze nasatvait jazyk menu. V nabídce je i **čeština**
Time/date – čas/datum	**01/01/2011 12:00:00**	Nastavení data a času

Camera Sound	Off/**On**	Nahrávání audia při nahrávání videa
SD Cycle Recording – cyklické ukládání	**Off**/On	Ukládání videa ve smyčce
Camera Password – přístupový heslo	**Off**/On	Nastavení hesla

3. Propojení s PC

Připojte zařízení ve vypnutém stavu k PC přiloženým USB kabelem.

Zařízení se zobrazí jako vyměnitelný disk.

Jakmile PC identifikuje zařízení jako Vyměnitelný disk, můžete využít všechny výhody externího disku, tedy kopírování souborů, jejich změny, příp. mazání.

Budeme rádi, pokud se podíváte i na naše další produkty z kategorie Fotopasti

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.