

Mapový podklad Secutrack

Návod k obsluze

1. Aktivace účtu

Pokud máte zakoupené mapové podklady je nutné zařízení nejprve nastavit na webovou platformu.

Pro spárování s platformou je nutné postupovat následovně.

Pozn. Nastavení zařízení se může lišit dle výrobce.

Lokátory GPS30, GPS31, GPS70, GPS05, GPS09

Před instalací **ověřit, že na SIM není PIN, a že funguje internet!**

1. Vložit kartu bez pinu a s aktivním internetem
2. Nastavení APN: **APN123456 internet**
3. Nastavení ip adresy: **adminip123456 5.196.122.203 5001**
4. Aktivovat gprs: **gprs123456**
5. Nastavení intervalu **fix060s***n123456**
6. Kontrola nastavení: **check123456**

Lokátory GPS32, GPS33, GPS35

Před instalací **ověřit, že na SIM není PIN, a že funguje internet!**

1. Vložit SIM, zapnout lokátor a počkat až začnou svítit diody
2. Dát lokátor ven
3. Nastavení Master čísla – zaslat SMS ve tvaru **adm123456,XXXXXXXXXX**
(XXXXXXXXXX je master číslo bez mezinárodní předvolby)
4. Nastavit APN – zaslat SMS ve tvaru **APN,internet**
5. Nastavit Server - zaslat SMS ve tvaru **Adminip123456 5.196.122.203 5013**
6. Aktivovat GPRS – zaslat SMS **upload123456**
7. Nastavení času – zaslat SMS **timezone123456 1**
8. Po dokončení instalace vymažeme autorizované čísla zasláním SMS z příslušného telefonu ve tvaru **adm123456**.

(Aktivace vzdáleného odposlechu – zaslat SMS **monitor123456**)

Pro změnu intervalu zaslat SMS ve tvaru **upload123456 60** (*60 – počet vteřin)

Lokátory GPS01, GPS07, GPS25, GPS28


Před instalací **ověřit, že na SIM není PIN, a že funguje internet!**

1. **Vypnout lokátor**
2. Připojit do PC
3. Zapnout aplikaci TRACKER (na přiloženém oranžovém CD)
4. GET PARAMETERS
5. **Nastavit APN** (internet)
6. SLEEP MODE -> all off (runnig time 5 min.) (sleep time 0 0 0)
7. GPRS – 100
8. IP – 5.196.122.203 , TCP Port – 5063, UDC Port – 9120, Config Port - 1943
9. SET PARAMETERS
10. Vyndat lokátor -> vložit SIM -> **zapnout a dát k oknu nebo ven (aby se co nejdříve chytil)**


2. Přihlášení

Nyní se již můžete přihlásit na stránce www.secutrack.net.

Pozn. V případě, že máte zakoupené mapové podklady, bude na krabici štítek s přihlašovacími údaji.

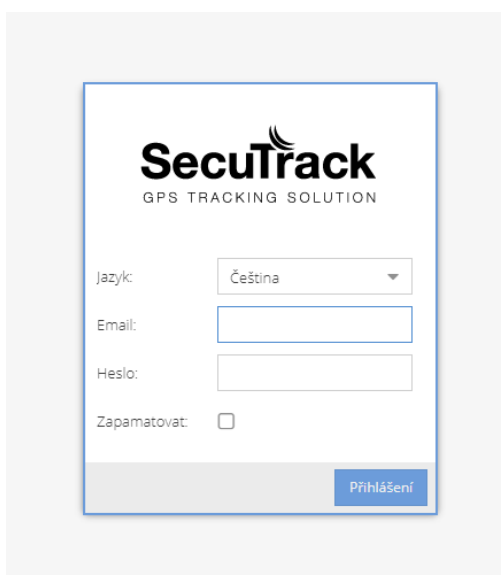

3. Popis platformy

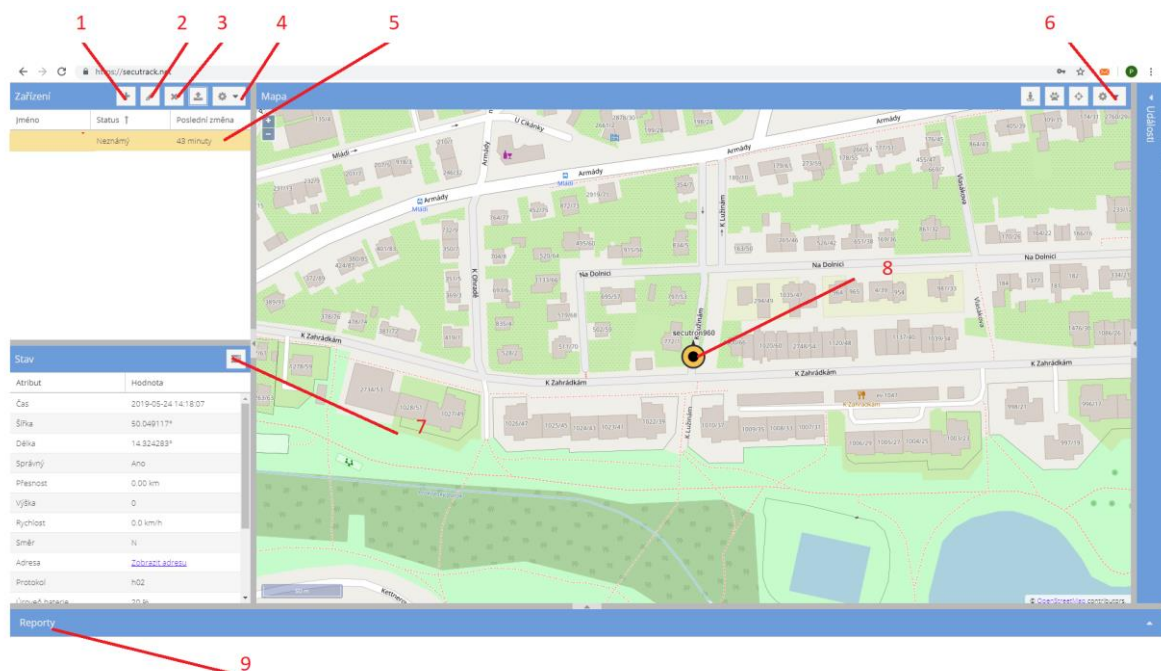

1 – Přidání dalšího zařízení (již nastaveno)

2 – Změna zařízení

3 – Odebrání zařízení

4 – Nastavení zařízení

5 – Vybrané zařízení

6 – Nastavení účtu + odhlášení z účtu

7 – Stav zařízení (baterie, lokalizace...)

8 – Aktuální poloha

9 – Historie

4. Historie

1 - Pro historii rozklikněte kartu reporty (9).

Výška	0
Rychlost	0.0 km/h
Směr	N
Adresa	Zobrazit adresu
Protokol	h02
Úroveň baterie	20.0%


Reporty

9

1 2 3 4

2 – Vyberte položku trasa (1)

3 – Vyberte zařízení, období a pro zobrazení šipek (markety) (2)

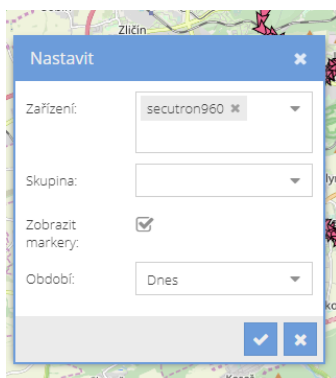

- 4 – Pro zobrazení klikněte na ikonu zobrazit (3)
- 5 – Pro vymazání vybrané historie klikněte na ikonku vyprázdnit. (4)
- 6 – Pokud chcete data exportovat klikněte na ikonu Exportovat.

3. Závěrečná ustanovení

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenes žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.